



CHARGER SON VELO


1 Mettre la roue dans le crochet rouge

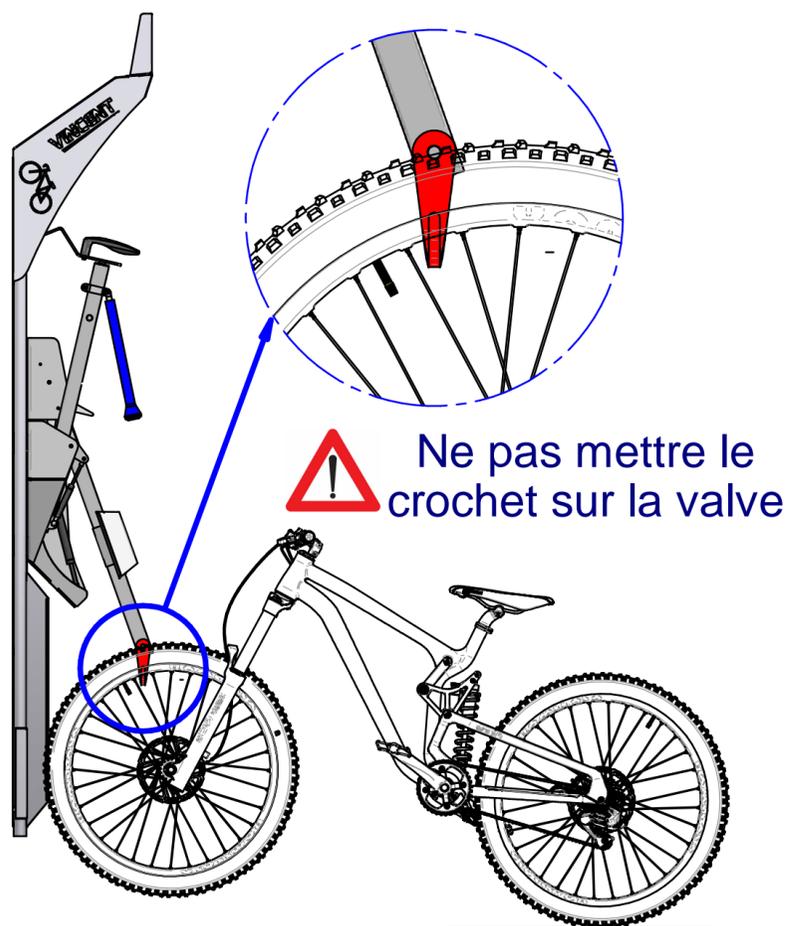


2 Tirer la poignée Bleue pour baisser le bras

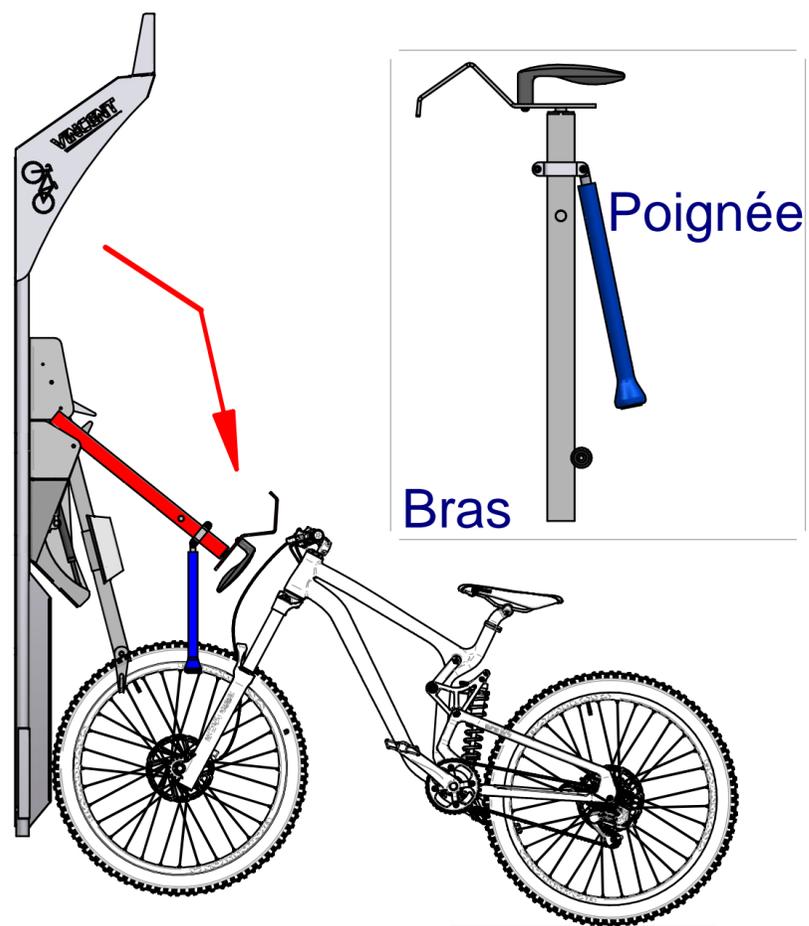

3 Tirer le vélo vers l'arrière pour le faire monter

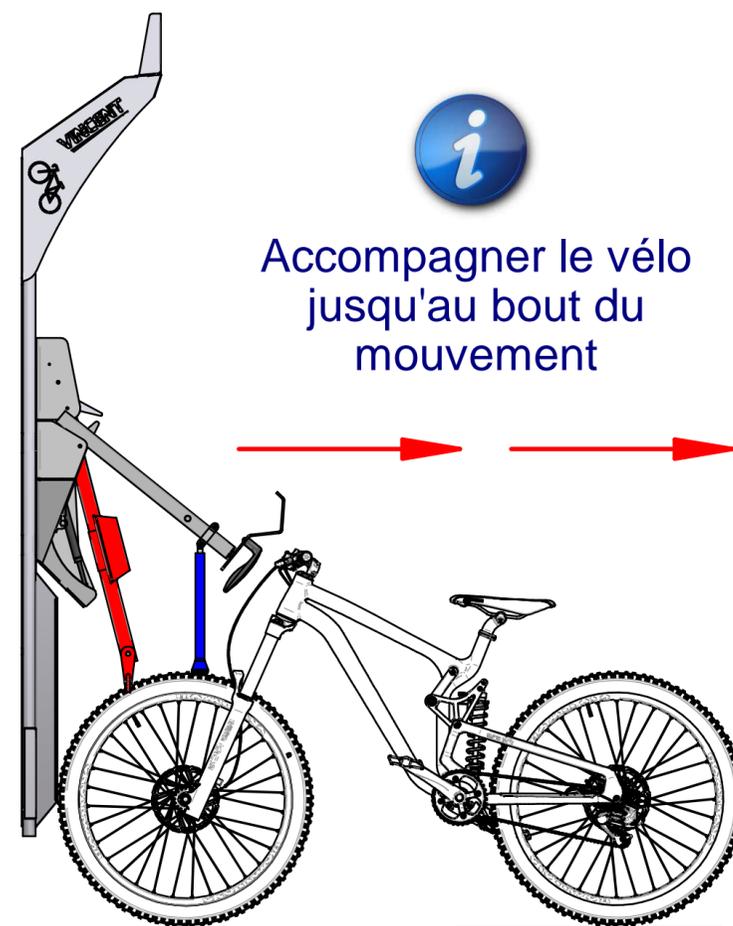


4 Tirer et tourner la manette noire pour bloquer le vélo

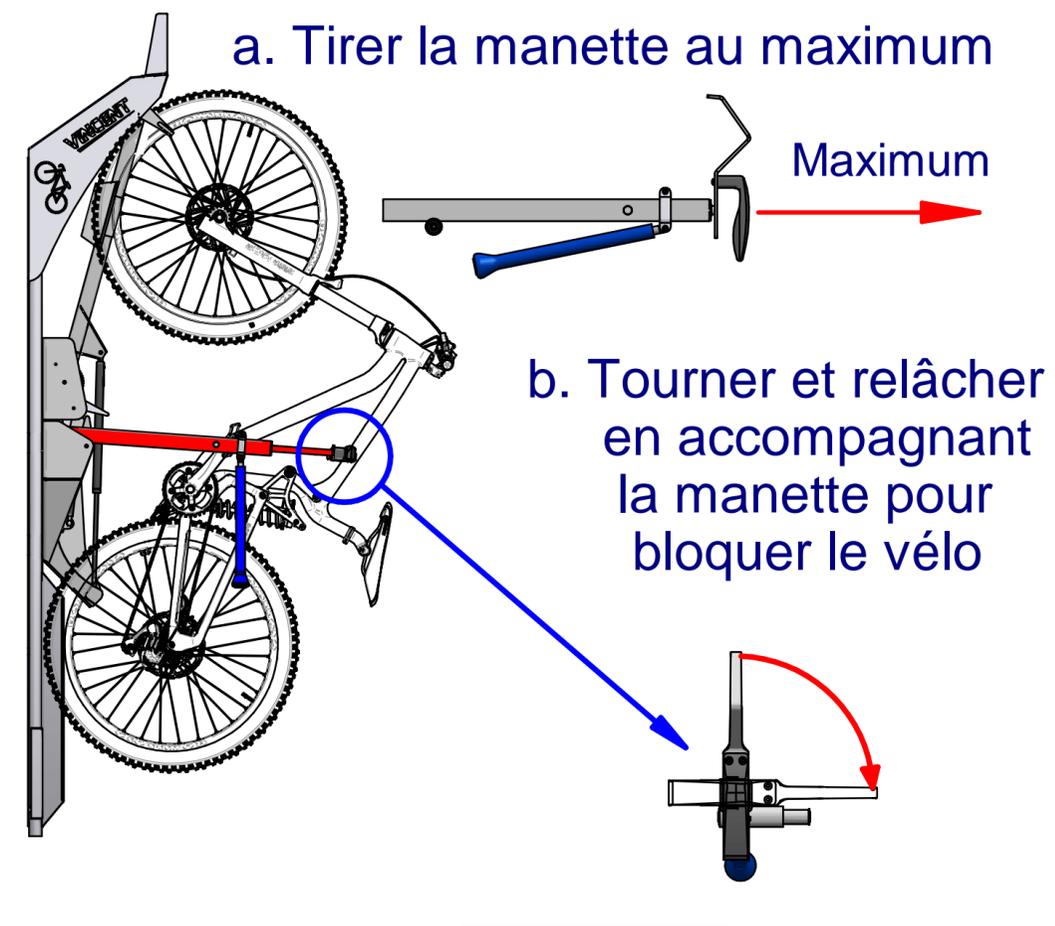


DECHARGER SON VELO


1 Tirer et tourner la manette noire pour débloquer le vélo

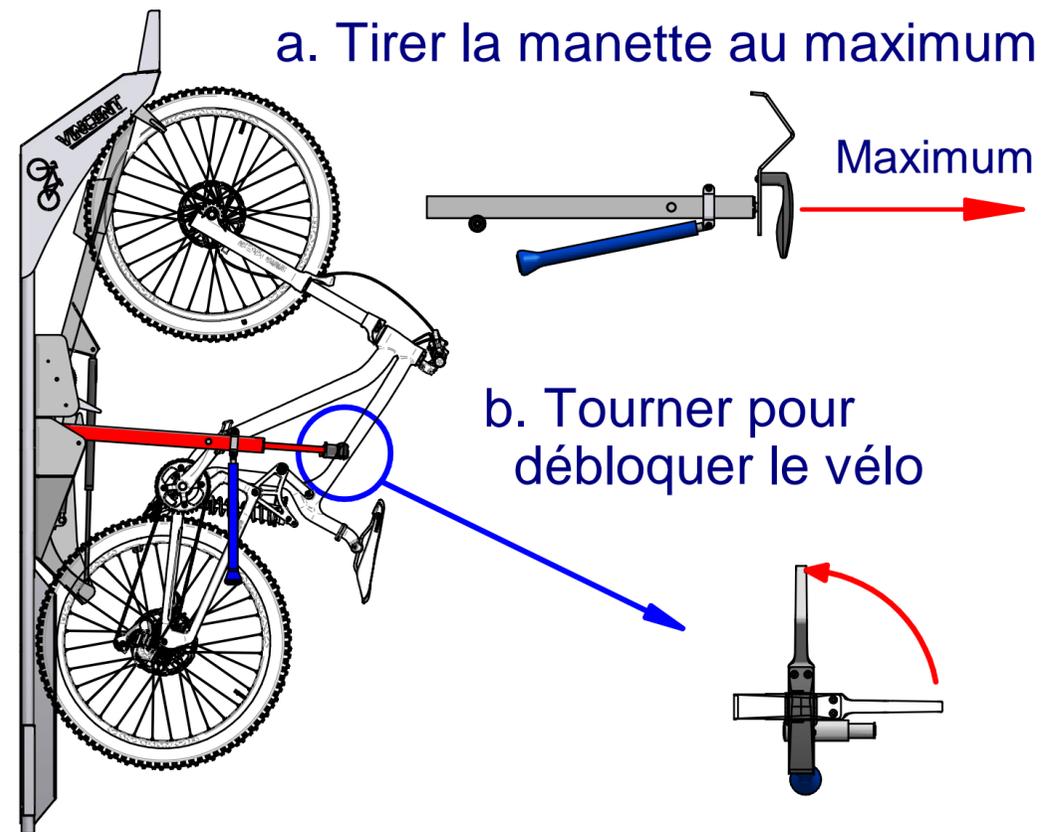

2 Relever le bras pour déverrouiller la descente du vélo

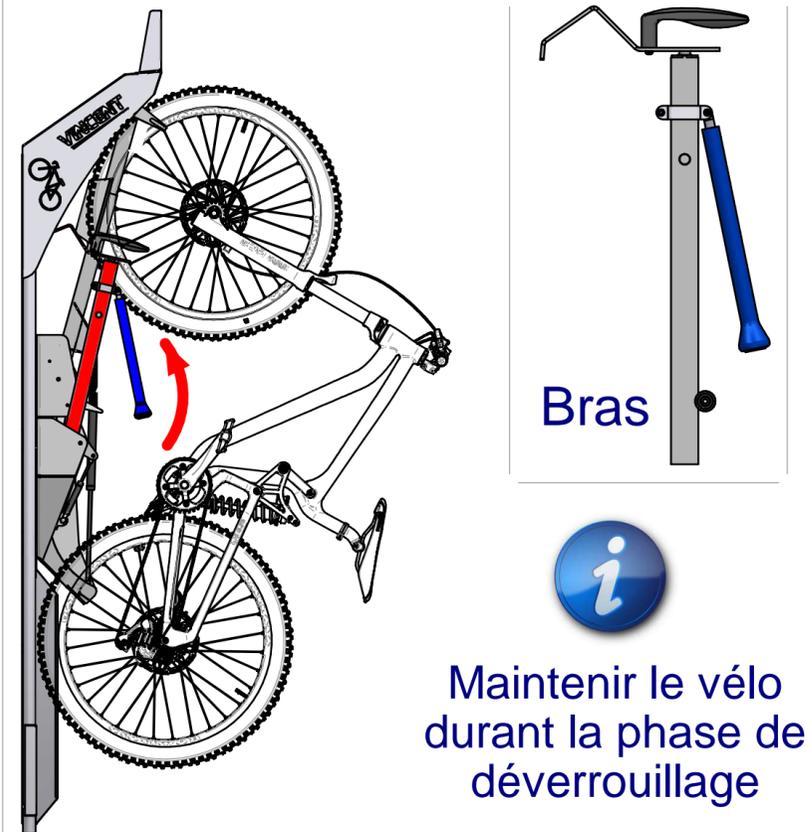

3 Tirer le vélo vers l'arrière et le bas pour le faire descendre

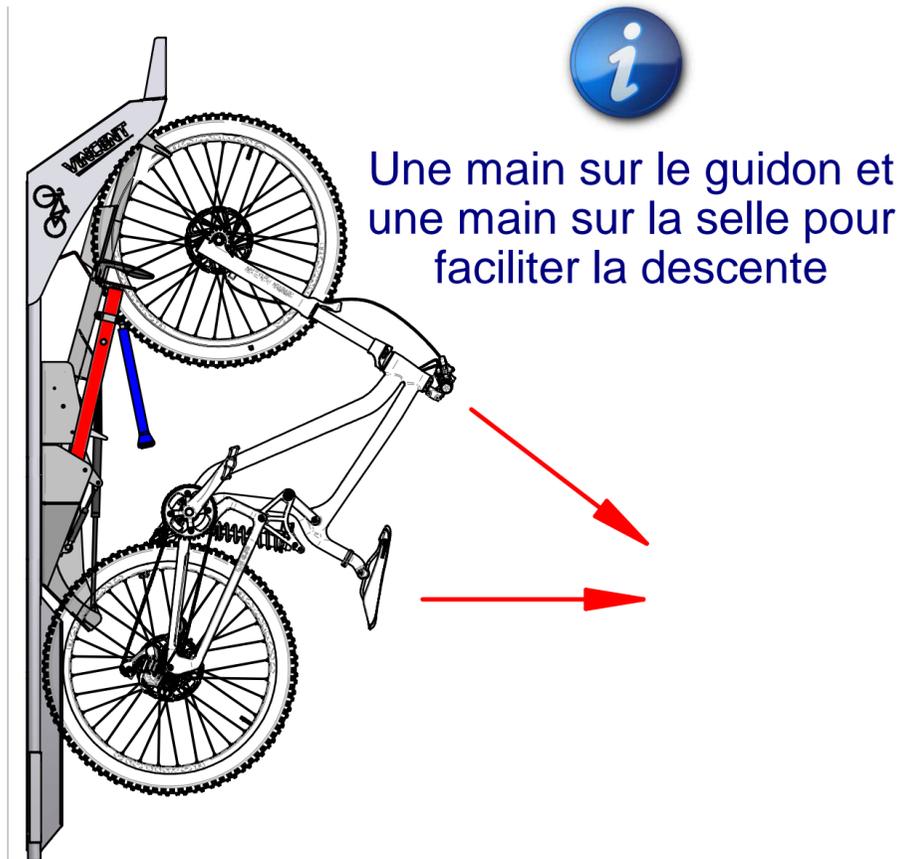

4 Enlever la roue du crochet

